


## KIT UNICONNECT : INSTALLATION DU PASSE-TOIT

Procédez comme suit :


- Percez la cloison grâce à une scie cloche. Dia mètre compris entre 15 et 20mm.

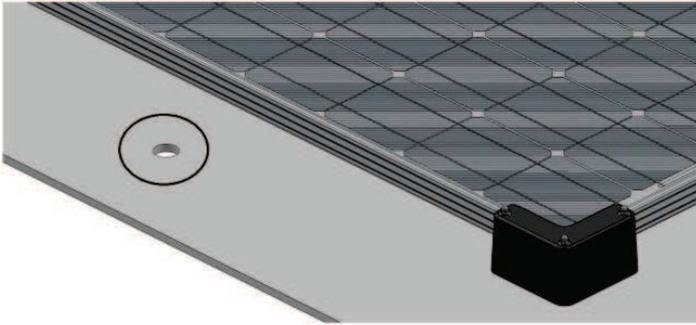



- Fixation du passe-toit :

- Pour une utilisation sur véhicule uniquement avec kit unifix 1C :


Nettoyez la zone de pose avec le dégraissant fourni avec le kit Unifix 1C. (ne pas utiliser d'alcool/de white spirit...).

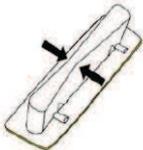

Appliquez la colle fournie avec votre support Unifix 1.C sur la zone indiquée en blanc sur l'image ci-dessous, puis positionnez-le à l'endroit du perçage.

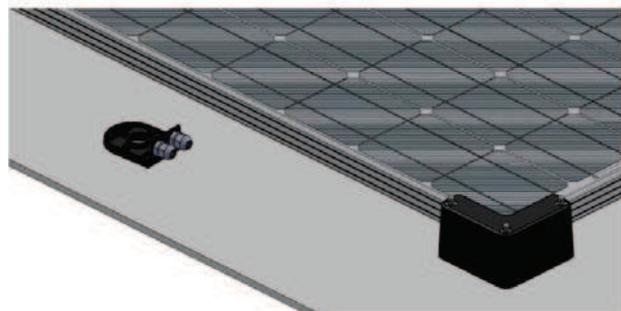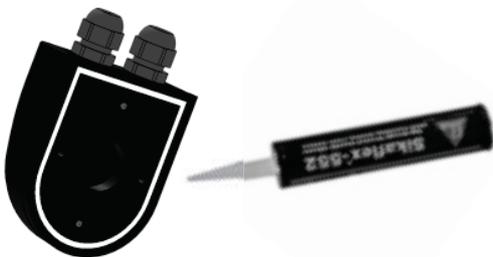


- Pour une utilisation sur toit/cloison : fixez votre passe-toit à l'aide des 2 vis autotaraudeuses.

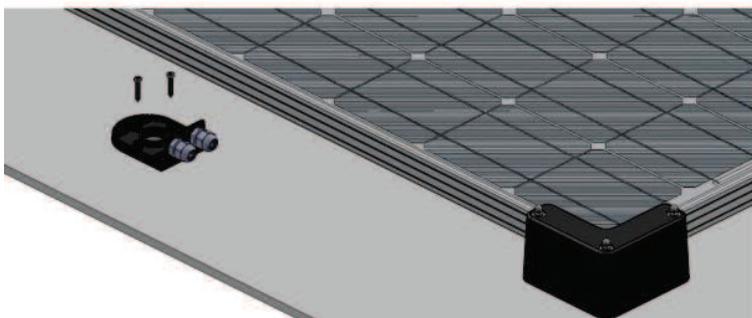


## KIT UNICONNECT : INSTALLATION DU PASSE-TOIT


- Passez les câbles. Gardez une longueur suffisante pour votre câblage. Serrez les écrous du presse-étoupe pour assurer une étanchéité.

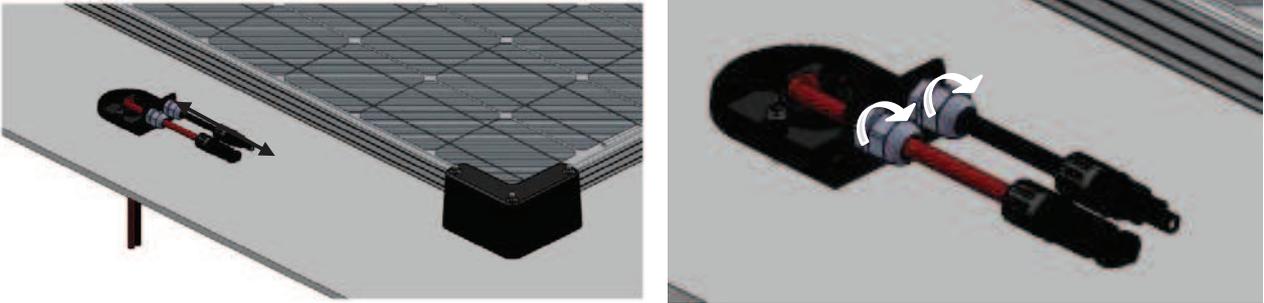

- Fermez le capot grâce aux 2 vis plastiques.

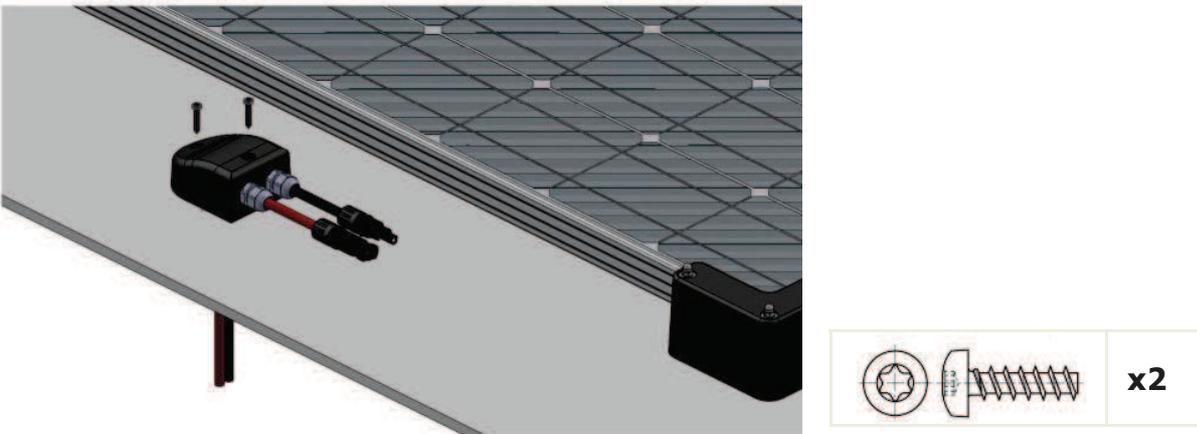

- Raccordez les connecteurs entre eux. (Pas de risque d'erreur, les connecteurs sont polarisés).

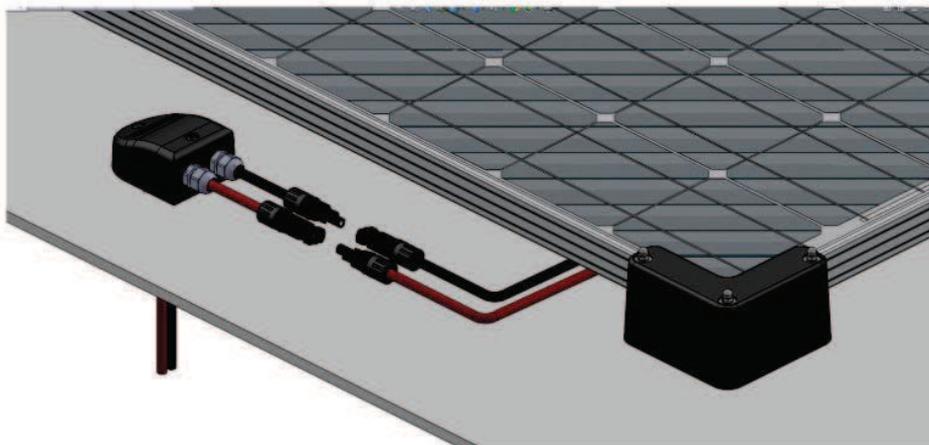

## KIT UNICONNECT : INSTALLATION DU PASSE-TOIT

